

Om de deurluidsprekers Vario 511 te openen is een zilveren Vario sleutel nodig. Met deze sleutel kan het montageraam geopend worden. De spreek/luister module heeft één of meerdere montageramen. Wanneer u de spreek/luister module gaat verwisselen moet in dit geval het slot bij de lamp ontgrendeld worden.

S. Siedle & Söhne

Atoomweg 474
3542 AB Utrecht
Telefoon 030 2414225
Telefax 0302412544
<http://www.siedle.nl>
info@siedle.nl




Vario sleutel om het montageraam te openen MR 511-xx tot MR 514-xx

Bestel nr. 5162

Vario sleutel om de informatie module te openen 511-xx

Bestel nr. 5209

Om de deurluidsprekers Vario 611 te openen heeft u een Vario sleutel nodig. Met deze sleutel kunt u alle modules van de Vario 611 serie ontgrendelen.

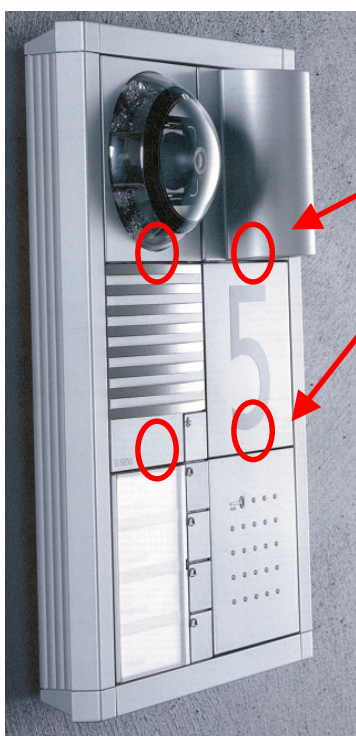

De Vario sleutel om serie 611 te openen. Deze sleutel wordt geplaatst tussen twee modules. Door een lichte druk uit te oefenen wordt de Vario module ontgrendeld.

Bestel nr. 15599

*** Opmerking**
Wanneer er diefstalbeveiliging geïnstalleerd is, dient deze uitgezet (off) te worden.

Deze Vario sleutels zijn te bestellen bij uw elektrotechnische groothandel