

DPA01XXXX

PPA01XXXX

DPA02XXXX

PPA02XXXX

DPA51CM44

3-phase voltage monitoring relay
3-phases Spannungsüberwachungsrelais
Relais de contrôle de phase triphasé
Relé de control de tensión trifásica
Relè di controllo per tensioni trifase
3-faset spændingsovervågningsrelæ




Installation instructions
Installationshinweise
Notice d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Installationsvejledning

Mounting and installation by skilled people only!
Montage und Installation nur durch Fachpersonal!
Montage et installation par des personnes habilitées seulement!
El montaje e instalación ha de realizarlo solo personal con experiencia!
Il montaggio e l'installazione va eseguito da parte di personale addestrato!
Montering og installation må kun foretages af faguddannede personer!




ENGLISH

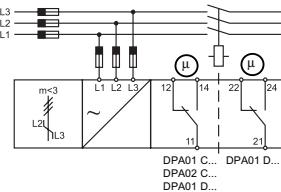

① Connections (DPA01/DPA02/DPA51)


Connect the 3-phase power supply taking care of the desired sequence and the relay output(s) according to the ratings. Automatic screwdriver can be used (max torque 0.5 Nm).

Keep power OFF while connecting!

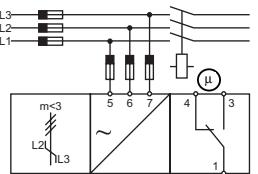

② Connections (PPA01/PPA02)

Connect the 3-phase power supply taking care of the desired sequence and the relay output according to the ratings.

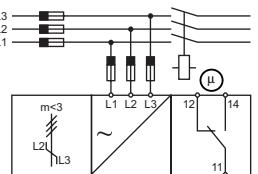


Keep power OFF while connecting!

③ Mechanical mounting (DPA01/DPA02/DPA51)

Hang the device to the DIN-Rail being sure that the spring closes. Use a screwdriver to remove the product as shown in figure.




DEUTSCH

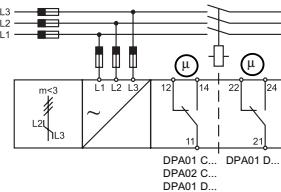


① Anschlüsse (DPA01/DPA02/DPA51)

Schließen Sie die 3 Phasen L1, L2 und L3 an und achten Sie dabei auf die richtige Phasenfolge. Relaisausgang entspricht den Betriebsdaten anschließen. Automatische Schraubenzieher können benutzt werden (Drehmoment max. 0,5 Nm).

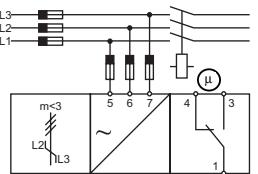

② Anschlüsse (PPA01/PPA02)


Schließen Sie die 3 Phasen L1, L2 und L3 an und achten Sie dabei auf die richtige Phasenfolge. Relaisausgang entspricht den Betriebsdaten anschließen.

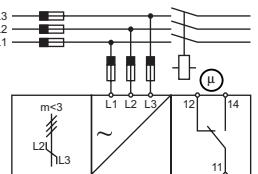

③ Anschlüsse (DPA01/DPA02/DPA51)


Befestigen Sie das Relais auf der DIN-Schiene und achten Sie darauf, daß die Befestigungsfeder eingerafft ist. Benutzen Sie einen Schraubenzieher, wie im nebenstehenden Bild gezeigt, um das Relais wieder zu entfernen.

FRANÇAIS

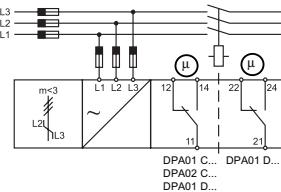


① Connexions (DPA01/DPA02/DPA51)

Raccorder les 3 phases en respectant l'ordre de celle-ci. Raccorder le relais de sortie en respectant la charge admissible. Une visseuse électrique peut être utilisée (couple maximum 0,5 Nm).

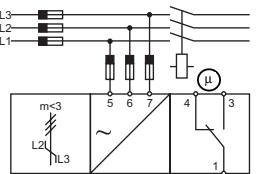

② Connexions (PPA01/PPA02)


Raccorder les 3 phases en respectant l'ordre de celle-ci. Raccorder le relais de sortie en respectant la charge admissible.

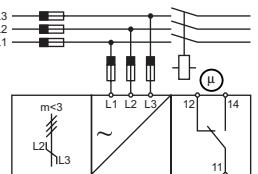

③ Connexions (DPA01/DPA02/DPA51)


Couper l'alimentation lors des raccordements!

ESPAÑOL

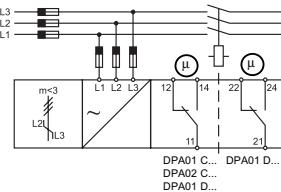


① Conexiones (DPA01/DPA02/DPA51)

Conectar la alimentación trifásica teniendo en cuenta la secuencia de fases correcta o deseada. Puede usarse un destornillador automático (max. par 0,5 Nm).

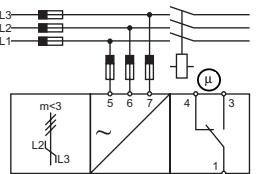

② Conexiones (PPA01/PPA02)


Conectar la alimentación trifásica teniendo en cuenta la secuencia de fases correcta o deseada.

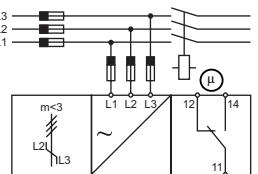

③ Conexiones (DPA01/DPA02/DPA51)


Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

ITALIANO

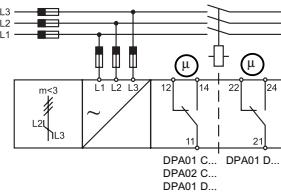


① Collegamenti (DPA01/DPA02/DPA51)

Connettere la rete trifase rispettando la sequenza desiderata e l'uscita relè secondo i valori di carico indicati. La coppia massima in caso di uso di avvitatori automatici è 0,5 Nm.

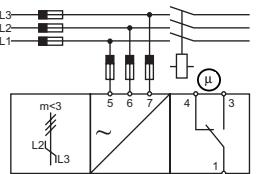

② Collegamenti (PPA01/PPA02)


Connettere la rete trifase rispettando la sequenza desiderata e l'uscita relè secondo i valori di carico indicati.

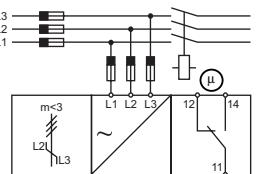

③ Collegamenti (DPA01/DPA02/DPA51)


Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

DANSK

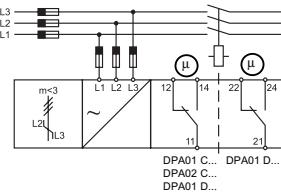


① Tilslutninger (DPA01/DPA02/DPA51)

Tilslut de 3 faser, husk korrekt fasefølge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data. Automatskruetrækker kan anvendes (max. moment 0,5 Nm).

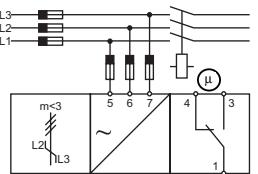

② Tilslutninger (PPA01/PPA02)

Tilslut de 3 faser, husk korrekt fasefølge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data.

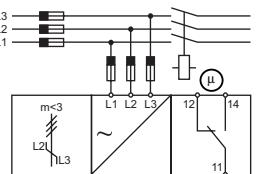

③ Tilslutninger (DPA01/DPA02/DPA51)

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

② Tilslutninger (PPA01/PPA02)

Tilslut de 3 faser, husk korrekt fasefølge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data.

③ Tilslutninger (DPA01/DPA02/DPA51)

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

③ Mekanisk montering (DPA01/DPA02/DPA51)

Monter systemet på DIN-skinnen, og sørge for, at fjerden læser. Afmontering af systemet foretages ved at anvende en skruetrækker som vist i figuren.



④ Startup and adjustment	④ Einschalten und Einstellungen	④ Mise en service et réglage	④ Ajuste y puesta en marcha	④ Accensione e regolazione	④ Opstart		
Turn the power ON. The green LED is ON. If the 3 phases are present and in the proper sequence the relay(s) and yellow LED are ON.	Betriebsspannung kontrollieren und einschalten - die grüne LED leuchtet. Wenn alle 3 Phasen anliegen und die Phasenfolge stimmt, zieht das Relais an und die gelbe LED leuchtet.	Mettre sous tension, la led verte est allumée. Si les 3 phases sont présentes et dans le bon ordre, le relais de sortie et la led jaune sont activés.	Al alimentar el equipo, el LED verde se enciende. Si las tres fases están presentes y la secuencia es correcta el relé de salida se activa y el LED amarillo se enciende.	Al alimentare lo strumento, il LED verde si accende. Se sono presenti tutte le fasi nella sequenza corretta il relè è attivato e il LED giallo è acceso.	Tilslut forsyningsspændingen. Den grønne LED lyser. Hvis de 3 faser er til stede og i den rigtige rækkefølge, er relæet/ relæerne aktiveret, og den gule LED lyser.		
⑤ Note	⑤ Bemerkungen	⑤ Note	⑤ Nota	⑤ Nota	⑤ Bemærk		
The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.	Heben Sie bitte die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen an die Serviceabteilung auf.	L'emballage doit être conservé lors du retour du matériel en cas de remplacement ou de réparation.	El embalaje deberá ser guardado para reenviar el equipo en caso de reparación o cambio.	Conservare l'imballo originale in caso di sostituzione o riparazione.	Gem emballagen til brug ved returnering i forbindelse med erstathningsleverance eller reparasjon.		
DPA01 L1, L2, L3 11, 12, 14 21, 22, 24	PPA01 5, 6, 7 1, 3, 4	⑥ Terminals: Power supply Relay output 2 nd relay output	⑥ Anschlußklemmen Betriebsspannung Relaisausgang 1 Relaisausgang 2	⑥ Borniers Alimentation 1 ^{er} sortie relais 2 ^{ème} sortie relais	⑥ Terminales Alimentación Relé de salida 2º relé de salida	⑥ Terminali di collegamento Alimentazione Uscita relè Seconda uscita relè	⑥ Terminaler Forsyning og målespænding Relæudgang 2. relæudgang
DPA51/DPA02 L1, L2, L3 11, 12, 14	PPA02 5, 6, 7 1, 3, 4	Power supply Relay output Each terminal can accept up to 2 x 2,5 mm ² (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm ² wires (DPA51).	Betriebsspannung Relaisausgang Klemmenanschluß bis max 2 x 2,5 mm ² (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm ² (DPA51) je Klemme .	Alimentation 1 ^{er} sortie relais Chaque borne peut accepter des câbles 2 x 2,5 mm ² (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm ² (DPA51).	Alimentación Relé de salida Cada terminal admite 2x2,5 mm ² cables (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm ² cables (DPA51).	Alimentazione Uscita relè Ad ogni morsetto possono essere collegati 2 fili di 2,5 mm ² (DPA01/DPA02) / 1 filo di 2,5 mm ² (DPA51).	Forsyning og målespænding Relæudgang Til hver terminal kan bruges op til 2 x 2,5 mm ² ledninger (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm ² (DPA51).