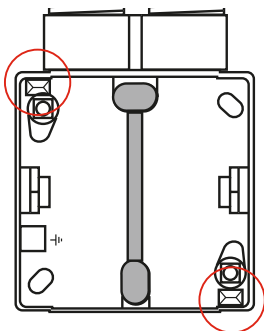




Bevestigen en installeren

**Condensatieopeningen**

Door één van beide condensatieopeningen (volgens norm EN60669-1; NBN61-112-1) uit te breken, wordt de onderkant van de doos bepaald. De doos kan immers in twee richtingen gemonteerd worden en de opening hoort steeds onderaan te zitten.

Bevestigingsopeningen



De bevestigingsopeningen bevinden zich op een verticale as. Elke schroefopening is ovaal en laat toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Er is voldoende ruimte voorzien voor een elektrische schroevendraaier.

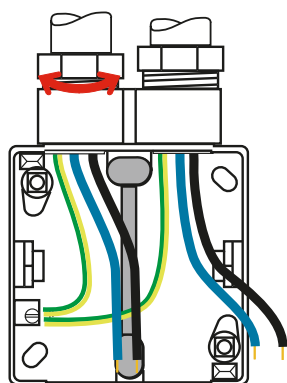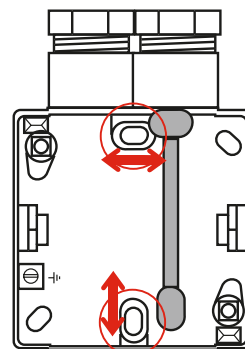**Aardingsklem**

Breng de kabel in de doos en draai de wartel aan. Bij dozen met meerdere ingangen moet de aarding doorverbonden worden in de voorziene busklem. Denk aan voldoende draadlengte.

Sokkel

De sokkel wordt snel gepositioneerd d.m.v. geleidingspennen. Twee stevige houders grijpen de sokkel vast, twee diagonaal geplaatste nokjes voorkomen kantelen. U hebt de handen vrij voor het naar binnen duwen van de draden, waarvoor er royaal ruimte is voorzien.

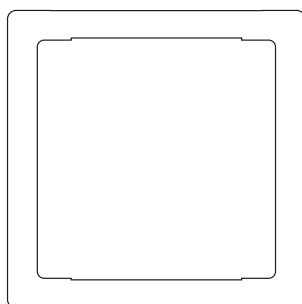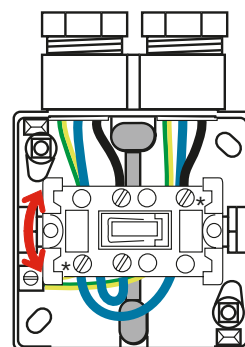**Afdekkader**


Bij inbouw van de Hydro 55⁺-dozen gebruikt u het afdekkader. Na de inbouw wordt het kader over het deksel geklemd. Zo is de plaasterrand volkomen bedekt.

Dichtingsmembraan

Het deksel met het aangespoten dichtingsmembraan garandeert een waterdicht geheel. Het gebruik van siliconen is volkomen overbodig en zelfs af te raden.


Montage in een paneel of een dunne wand

- A** HYDRO55⁺-doos
B Afdekkader (enkel 23-731 of dubbel 23-732)
C Ophoogkader met schroeven (23-839)
D HYDRO55⁺-functie

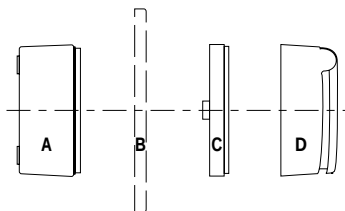


Voor de montage in panelen of dunne wanden zijn er twee mogelijkheden.


1. Bevestiging met inbegrip van een HYDRO55⁺-doos (maximale paneeldikte 10mm)
 gebruikte onderdelen: **A** HYDRO55⁺-doos +
D HYDRO55⁺-functie +
C ophoogkader met schroeven (23-839)
 optioneel: **B** afdekkader (enkel 23-731 of dubbel 23-732)

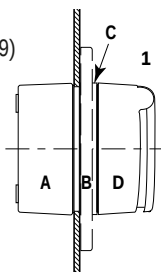

2. Bevestiging met zelftappers of boutjes (M3)
 gebruikte onderdelen: **D** HYDRO55⁺-functie +
C ophoogkader met schroeven (23-839)
 optioneel: **B** afdekkader (enkel 23-731 of dubbel 23-732)

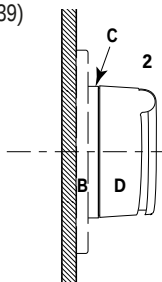

Voor het correct boren van de gaten in het paneel of de dunne wand dient men met een sjabloon te werken.

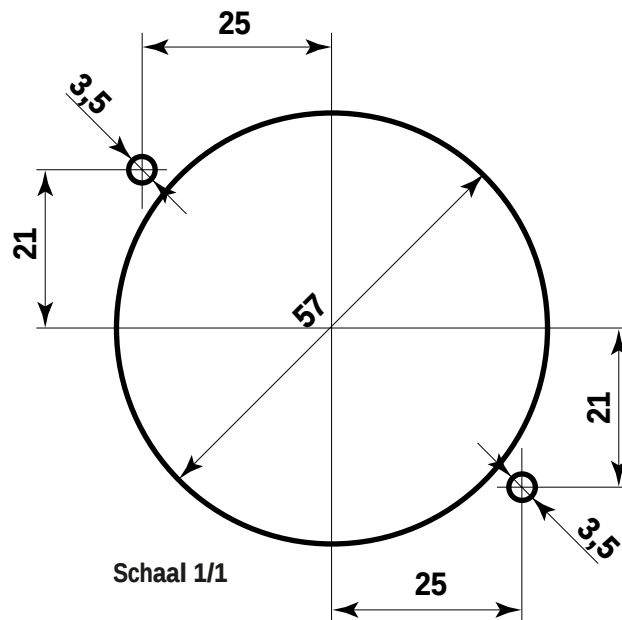

Maten van Hydro55⁺ (schaal 1/2)

