


Airflow

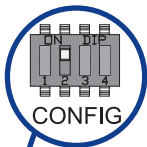

Bij het aansluiten van de RENSON® brandkit dient de **brandveiligheid** geactiveerd te worden. Deze activatie dient te gebeuren op de printkaart van de ventilatorunit. Op de Healthbox® II: zet DIP 2 op ON.

Lors du raccordement du brandkit de RENSON®, il faut activer la **sécurité anti-incendie**. Cette activation se fait au niveau du circuit imprimé de l'unité de ventilation. Sur l'Healthbox® II mettez le dipswitch 2 sur la position ON.

De buis van de brandkit moet horizontaal geïnstalleerd worden. Zorg ervoor dat de as van de terugslagklep **verticaal** gepositioneerd is!
Le tuyau du brandkit doit être installé à l'horizontal; l'axe du clapet anti-retour doit être positionné **verticalement!**

