
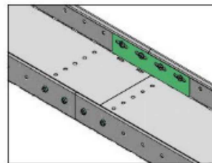
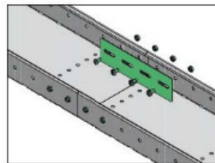
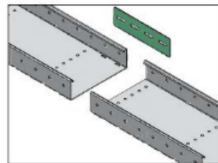


Universele toebehoren

Type	Uitvoering	Afmeting Ax B (mm)		Kg/ stuk	Artikelnr.
Koppelplaat					
Voor het koppelen van alle typen kabelgoten met zijperforatie van 70 t/m 600 mm in zowel 0,8 als 1 mm dik. Wordt met bevestigingsschroeven M6x10 bevestigd aan de kabelgoot. De lange koppelplaat geeft extra stabiliteit.					
Koppelplaat kort	SV	56x200		0,100	CSU08010000
Koppelplaat lang	SV	56x500		0,255	CSU08210000




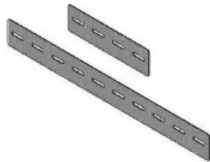


Koppelplaat wordt d.m.v. bevestigingsschroef M6 aangebracht in de kabelgoot

Unilock schroefloze koppelplaat

Voor het schroefloos koppelen van alle typen kabelgoot van 70 t/m 600 mm breed in zowel 1 mm als 0,8 mm dik. De koppelplaat vergrendeld zich met nokken in de te koppelen kabelgoot en vormt zo een uiterst stabiele koppeling.

Unilock schroefloze koppelplaat	SV	60x185		0,070	CSU08010109
---------------------------------	----	--------	--	-------	-------------

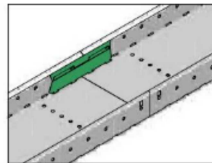
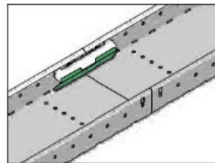
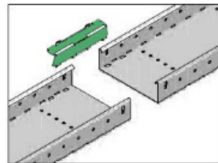
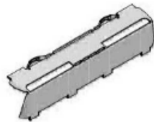


Unilock koppelplaat in de goten plaatsen, in lengterichting schuiven tot de nokken automatisch in de sleuven vallen. De Unilock met geringe kracht in positie drukken.

LOK koppelplaat

Voor het schroefloos koppelen van alle typen kabelgoot van 70 t/m 600 mm in 1 mm dik. Er wordt geen gebruik gemaakt van de sleufgaten onder in de kabelgoot. Hierdoor kunnen ook afgekorte kabelgoten worden gekoppeld.

LOK koppelplaat 1 mm	SV	58x250		0,135	CSU08016000
----------------------	----	--------	--	-------	-------------

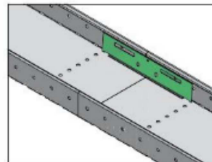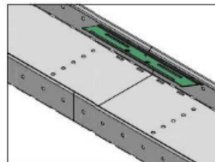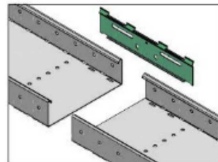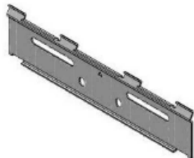


LOK koppelplaat gecentreerd onder in de kraalrand plaatsen en naar de bodem draaien. De koppelplaat vergrendeld zichzelf in de kraalrand.

Koppelveer vlakke hulpstukken

Voor het schroefloos koppelen van vlakke hulpstukken aan alle typen kabelgoten. Verpakt per 20 stuks.

Koppelveer à 20 stuks	VS	60x38x5		0,008	CSU08856050
-----------------------	----	---------	--	-------	-------------

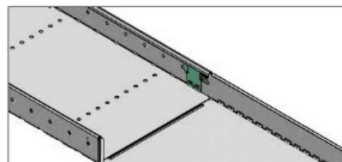

De koppelveer wordt schuin onder de kraalrand van de kabelgoot geplaatst en vervolgens tegen de aansluitlip van het hulpstuk gedrukt. De nokken van de koppelveer vergrendelen zich automatisch in het hulpstuk.