



RELAIS DE TERM. DE PROT. EMT6

Référence EMT6-DB(230V)

Code 066401

Agrément PTB n° 3.53-14606/96 (RFA)

Gamme de livraison

Gamme			Relais pour thermistances PTC EMT6
Fonction			Réglable avec/sans réarmement manuel pour réarmement local ou à distance Bouton TEST LED témoins pour alimentation et surcharge
Courant assigné d'emploi			
AC-15			
240 V	I_e	A	3
AC-14			
500 V	I_e	A	3
Courant thermique conventionnel	I_{th}	A	6
Tension assignée de commande	U_s	V	230 V 50/60 Hz

Remarques



II (2) G



II (2) GD seul pour EMT6-K

Respecter le manuel d'utilisation AWB2327-1446 #264853

Encliquetables sur un profilé chapeau IEC/EN 60715.

Distance des appareils $\frac{W}{3}$ 3 mm.

1) >Pour EMT6, EMT6(230V), EMT6-DB et EMT6-DB(230V) : protection supplémentaire contre les courts-circuits (relais ampèremétrique) à prévoir dans le circuit des thermistances.

Informations concernant le marché nord-américain

Product Standards IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking

UL File No. E29184

UL CCN NKCR

CSA File No. 012528

CSA Class No. 3211-03

Homologation NA UL listed, CSA certified

Approbationen

Agrément UL	Yes
Homologation CSA	Yes
Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-03
Homologation NA	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No
Max. Voltage Rating	600 V AC
Degré de protection	IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011
Résistance climatique			Chaleur humide, constante selon IEC 60068-2-78; chaleur humide, cyclique selon IEC 60068-2-30
Température ambiante		°C	
Appareil nu		°C	- 25 - 60
Appareil sous enveloppe		°C	- 25 - 45
Stockage		°C	- 45 - 60
Position de montage			Quelconque
Poids		kg	0.15
Résistance aux chocs (onde demi-sinusoïdale 10 ms) selon IEC 60068-2-27		g	10
Degré de protection			IP20
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 90274)			Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main
Séparation sûre selon VDE 0106-101 et 101/A1			
entre les contacts		V AC	250
entre les contacts et la tension d'alimentation		V AC	250

Circuits auxiliaires et de commande

Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp}	V AC	6000
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Sections raccordables circuits auxiliaires et de commande			
Conducteur à âme massive		mm ²	1 x 2.5 2 x (0.5 - 1.5)
Conducteur souple avec embout		mm ²	1 x 2.5 2 x (0.5 - 1.5)
âme massive ou multibrins		AWG	20 - 14
Couple de serrage		Nm	1.2
Outils			
Tournevis Pozidriv		taille	2
Tournevis pour vis à fente		mm	1 x 6

Circuit auxiliaire

Tension assignée d'isolement	U_i	V	400
Courant assigné d'emploi	I_e	A	
AC-14			
à fermeture			
415 V	I_e	A	3
Contact à ouverture			
415 V	I_e	A	3
AC-15			
à fermeture			
240 V	I_e	A	3
415 V	I_e	A	1
Contact à ouverture			
240 V	I_e	A	3
415 V	I_e	A	1
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.			
Fusible	gG/gL	A	6

Circuit de commande


Tension assignée d'isolement	U_i	V	240
Tension assignée d'emploi	U_e	V	230
Plage de fonctionnement		x U_e	0.85 - 1.1
Consommation			
CA		VA	3.5
CC		W	2

Déclenchement à environ	Ω	3600
Réenclenchement à environ	Ω	1600
Remarques		
Remarques EMT6(-DB)230V: $U_0 = 230$ V		

Technische Daten nach ETIM 4.0

Width	mm	23
Height	mm	83
Depth	mm	103
With detachable clamps		No
Error registration possible		No
Number of measuring circuits		1
External reset possible		YES
Type of electric connection		Screw connection
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ	V	230
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ	V	230
Rated control supply voltage U_s at DC	V	0
Voltage type for actuation		AC
Number of contacts as normally closed contact		1
Number of contacts as normally open contact		1
Number of contacts as change-over contact		0

Encombresments

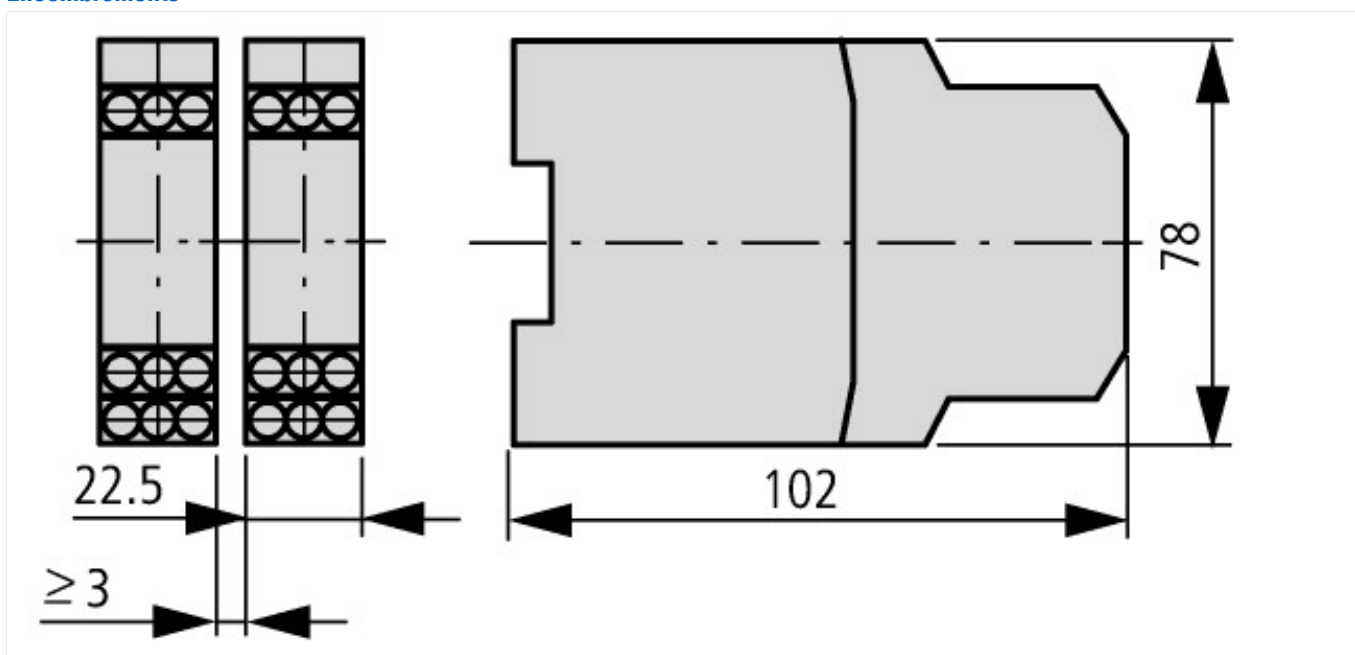

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA2327-1454 (IL03407100Z) Relais pour thermistance	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/14540209.pdf
MN03407006Z-EN (AWB2327-1446) Relais pour thermistances EMT6 - protection des machines Exe contre les surcharges - Deutsch / English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03407006Z_DE_EN.pdf