


Juxtaposition

Juxtaposition sur le lieu d'implantation

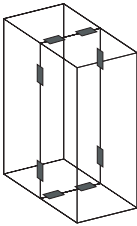

1 Attaches rapides de juxtaposition, en une seule pièce


pour juxtaposition d'armoires TS/TS et FR(i)/FR(i)
Visser les vis à la position désirée, enfoncer les attaches rapides de juxtaposition à l'aide d'un marteau et les bloquer.

Matériau :
Tôle d'acier zinguée chromatée

Composition de la livraison :
Attaches rapides avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
6 p.	8800.500

Remarque :
Dans les armoires FR(i), ces attaches peuvent seulement être utilisées pour juxtaposer les profilés horizontaux.

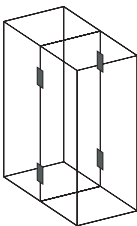


2 Attaches rapides de juxtaposition, en trois parties

pour juxtaposition d'armoires TS/TS
Montage extrêmement simple : accrocher, emboîter et bloquer.

Matériau :
Tôle d'acier zinguée chromatée

Composition de la livraison :
Attaches rapides avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
6 p.	8800.590

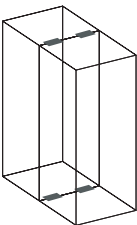

3 Crampons de juxtaposition horizontaux



pour juxtaposition d'armoires TS/TS, TS/PS et FR(i)/FR(i)
Ils se montent sur les profilés horizontaux.

Matériau :
Acier moulé zingué chromaté

Composition de la livraison :
Crampons de juxtaposition avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
4 p.	8800.400

Brevet allemand N° 197 35 251
Brevet français N° 98 104 58
Brevet japonais N° 2 965 975

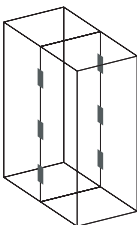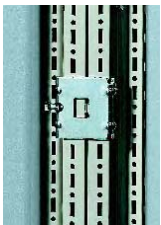

4 Crampons de juxtaposition verticaux

pour juxtaposition d'armoires TS/TS
Ils se montent sur les profilés verticaux des deux armoires.

Matériau :
Tôle d'acier zinguée chromatée

Composition de la livraison :
Crampons de juxtaposition avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
6 p.	8800.410

Brevet allemand N° 197 35 251
Brevet français N° 98 104 58
Brevet japonais N° 2 965 975