


# Juxtaposition

## Juxtaposition sur le lieu d'implantation

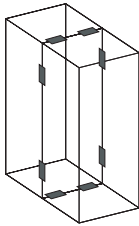

### 1 Attaches rapides de juxtaposition, en une seule pièce


**pour juxtaposition d'armoires TS/TS et FR(i)/FR(i)**  
Visser les vis à la position désirée, enfoncer les attaches rapides de juxtaposition à l'aide d'un marteau et les bloquer.

**Matériau :**  
Tôle d'acier zinguée chromagée

**Composition de la livraison :**  
Attaches rapides avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
6 p.	8800.500

**Remarque :**  
Dans les armoires FR(i), ces attaches peuvent seulement être utilisées pour juxtaposer les profilés horizontaux.

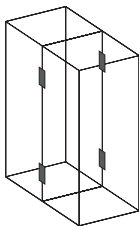


### 2 Attaches rapides de juxtaposition, en trois parties

**pour juxtaposition d'armoires TS/TS**  
Montage extrêmement simple : accrocher, emboîter et bloquer.

**Matériau :**  
Tôle d'acier zinguée chromagée

**Composition de la livraison :**  
Attaches rapides avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
6 p.	8800.590

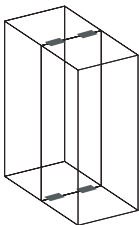

### 3 Crampons de juxtaposition horizontaux



**pour juxtaposition d'armoires TS/TS, TS/PS et FR(i)/FR(i)**  
Ils se montent sur les profilés horizontaux.

**Matériau :**  
Acier moulé zingué chromaté

**Composition de la livraison :**  
Crampons de juxtaposition avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
4 p.	8800.400

Brevet allemand N° 197 35 251  
Brevet français N° 98 104 58  
Brevet japonais N° 2 965 975

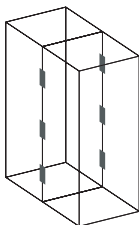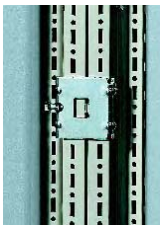

### 4 Crampons de juxtaposition verticaux

**pour juxtaposition d'armoires TS/TS**  
Ils se montent sur les profilés verticaux des deux armoires.

**Matériau :**  
Tôle d'acier zinguée chromagée

**Composition de la livraison :**  
Crampons de juxtaposition avec matériel d'assemblage.

UE	Référence TS
6 p.	8800.410

Brevet allemand N° 197 35 251  
Brevet français N° 98 104 58  
Brevet japonais N° 2 965 975